ILLUMINA
dal 1962

MANUALE D'USO

Art. No.

7165 B CT

Art. No.

7165 MM CT

VENTILATORE IN METALLO COLORE BIANCO o MARRONE METALLIZZATO Ø108 CM MOTORE DC 35W CON 4 PALE IN ABS TRASPARENTI, DIMMERABILE, COMPLETO DI KIT LUCE LED 36W LM3684 CCT 3000K/4000K/6500K CCT, TELECOMANDO A ONDE RADIO 6 VELOCITÀ.
WHITE or METALLIC BROWN CEILING FAN Ø108 CM MOTOR DC 35W WITH 4 ABS BLADES, DIMMABLE COMPLETE WITH LED LIGHT 36W LM3684 CCT 3000K/4000K/6500K WITH LIGHT MEMORY AND RADIO WAVES REMOTE CONTROL 6 SPEED.

Sorgente luminosa:

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa in classe E.
- La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

Dati sorgente luminosa: vedere etichetta sorgente luminosa;

Precauzioni Di Sicurezza

1. **Per essere sicuri di eseguire l'installazione con successo, leggere le istruzioni e controllare tutti gli schemi prima di iniziare. Accertarsi che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. Qualora il danno sia causato dal trasporto, la responsabilità sarà a carico del trasportatore e non del produttore.**
2. **Il lavoro elettrico dovrebbe essere effettuato dopo aver staccato la corrente, rimuovendo i fusibili o spegnendo l'interruttore automatico, per assicurare l'isolamento dei poli della presa di alimentazione. In presenza di dubbi contattare un elettricista qualificato per assicurarsi che tutto il lavoro sia eseguito in conformità alle direttive Energia intelligente - Europa, alla buona prassi vigente e agli altri codici elettrici nazionali e locali.**
3. **Assicurarsi che dal luogo di installazione le pale rotanti del ventilatore non tocchino alcun oggetto e che ci sia uno spazio libero di minimo 0.76m dall'estremità della pala alla parete o al soffitto. Tenere presente che maggiore è lo spazio libero migliore sarà la portata d'aria dal ventilatore. Assicurarsi che una volta completata l'installazione del ventilatore le pale siano montate ad un'altezza minima di 2,3 metri dal pavimento.**
4. **Il punto di fissaggio del ventilatore deve essere in grado di sostenere un peso pari a dieci volte il peso netto del ventilatore. I pesi netti possono essere trovati nella parte inferiore della confezione dell'unità. Se si intende installare il ventilatore su una cassetta di giunzione al soffitto, la cassetta e il fissaggio devono essere in grado di sostenere il peso del ventilatore in movimento e non devono torcersi o allentarsi.**
5. **Il ventilatore deve avere la messa a terra.**
6. **Non collegare il ventilatore a un regolatore d'intensità luminosa. Questo potrebbe causare una prestazione insoddisfacente (ronzio del motore) e danneggiare il motore.**
7. **Si sconsiglia l'utilizzo nella stessa stanza e nello stesso momento di ventilatori da soffitto e elettrodomestici a gas.**
8. **Non inserire niente all'interno delle pale quando il ventilatore è in funzione. Questo danneggia le pale e influisce sul bilanciamento dell'unità causandone l'oscillazione.**
9. **Dopo aver installato completamente il ventilatore, assicurarsi che tutte le connessioni siano stabili e solide per evitare problemi.**
10. **Potrebbero allentarsi dei collegamenti a causa del movimento naturale del ventilatore. Controllare i collegamenti del supporto, le staffe e gli attacchi delle pale due volte all'anno per assicurarsi che tutti siano fissati saldamente. Qualora fossero allentati, stringerli con un cacciavite. (Non è necessario togliere il ventilatore dal soffitto)**
11. **Installare solo in ambienti interni.**
12. **La soc.tà PERENZ Srl non risponde dei danni materiali e corporali risultanti da un montaggio o da un uso non corretto del ventilatore.**

Nota: le procedure di sicurezza e le istruzioni importanti fornite nel presente manuale non intendono essere esaustive di ogni condizione e situazione che possa verificarsi. Deve essere chiaro che il buon senso, la cautela e la cura sono fattori che non possono essere integrati in un prodotto, ma devono essere applicati da chi fa uso e si occupa dell'unità.

Per suggerimenti sull'installazione o in caso parti mancanti o danneggiate, chiamare il

NUMERO DI ASSISTENZA: 0439-787026

Difficoltà di installazione, parti mancanti o danneggiate

Qualora ci fossero problemi con l'installazione del ventilatore o dell'illuminazione o il ventilatore fosse stato spedito con parti mancanti o danneggiate, contattare il numero di assistenza (0439 787026). Il personale sarà lieto di fornire l'aiuto necessario. Si prega di indicare riferimento del modello, colore dell'unità e parte mancante o danneggiata in ogni comunicazione.

Installazione del ventilatore

Installazione asta: Estrarre il perno orizzontale e il bullone di tipo R dall'asta (2), quindi inserire l'asta nel rosone (3) poi sul motore (4).

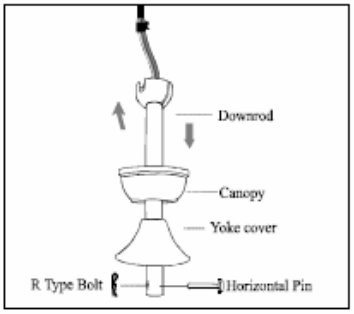

1

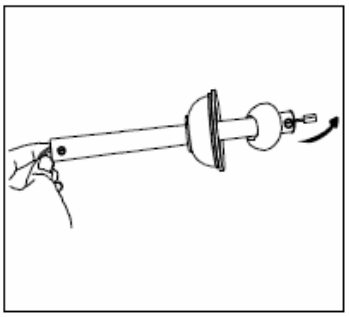

2

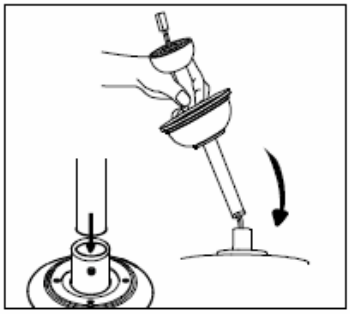

3

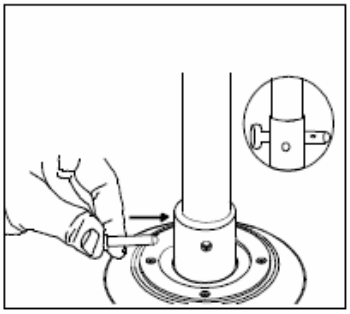

4

Inserire la spina nel connettore del motore, posizionarla nella corretta posizione del foro, quindi inserire il perno orizzontale e il bullone di tipo R (5), quindi bloccare le viti (6). Alla fine spostare il coperchio sulla parte superiore del motore (7)(8).

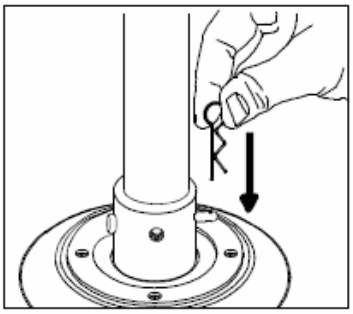

5

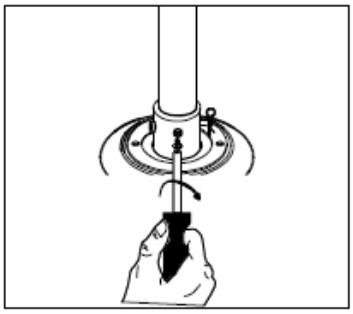

6

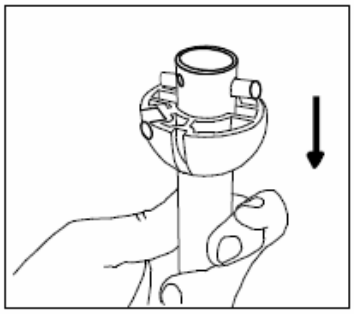

7

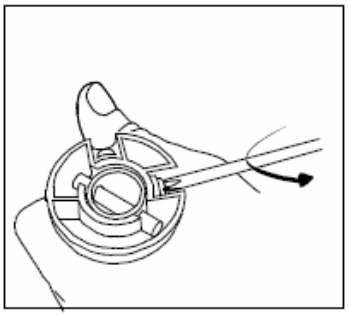

8

Installare la staffa al soffitto in legno o cemento (9)(10)

Soffitto in legno: utilizzare la vite per fissare la staffa di montaggio sulla trave di legno quadrata (spessore del soffitto in legno dovrebbe essere più di 7 cm) (11)

Soffitto in cemento: utilizzare il trapano per fare 2 fori con profondità adeguata sul soffitto e fissare la vite di fissaggio (2pz) nei fori, quindi fissare la staffa di montaggio sul soffitto e chiudere le viti (11).

Avviso:

-Soffitto diverso utilizzare diverse viti per fissare la staffa di montaggio. (Vedi l'immagine sotto).

-Assicurarsi che il soffitto possa sostenere più di 30 kg per evitare nel caso in cui la ventola cada e arrechi danni alle persone.

Si prega di non installare la staffa di montaggio su soffitti vuoti o cartongesso, possibile pericolo caduta viti e di conseguenza ventilatore.

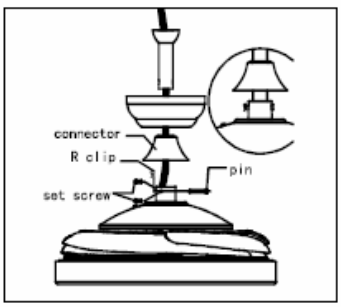

9

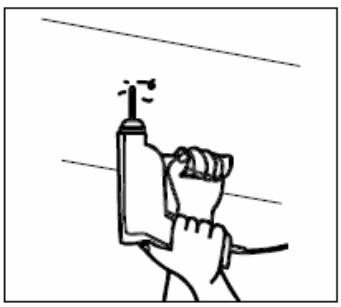

10

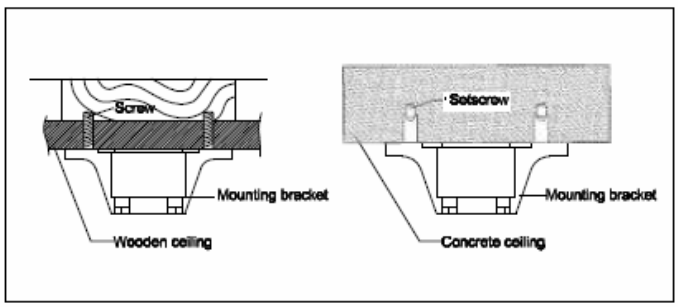

11

Spegnere la corrente elettrica (12)

Solleva la ventola (13) e inserisci sulla staffa di montaggio (14) e ruotare la guida di scorrimento facendo in modo che la scanalatura sulla vite di supporto si fissi sulla sporgenza della staffa di montaggio (15).

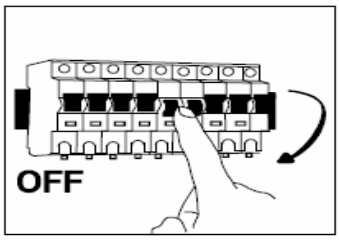

12

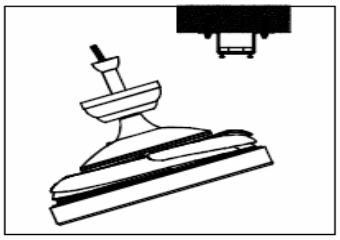

13

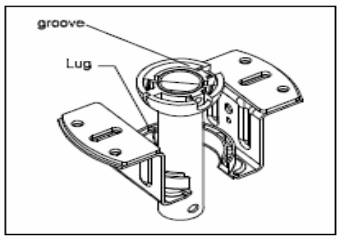

14

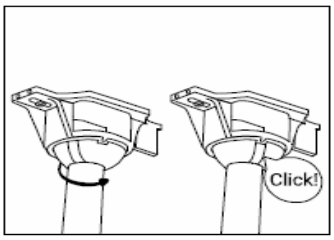

15

Collegamento elettrico del ventilatore e il ricevitore del telecomando (16)(17)

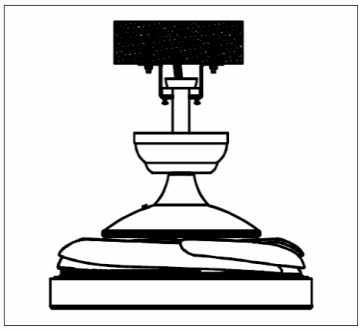

16

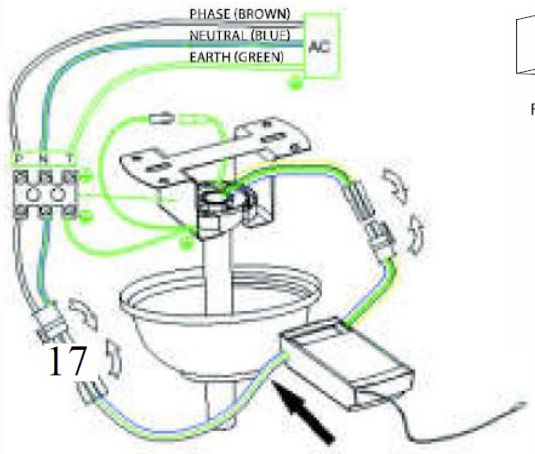

17

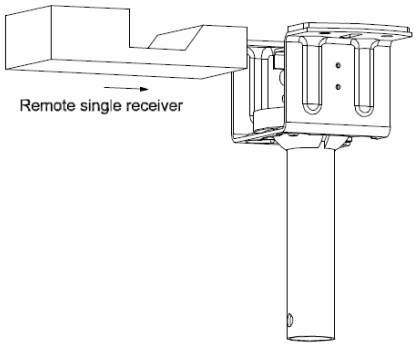

Fissare il rosone con le viti (18) Fissare il porta LED con i appositi viti in dotazione (19)

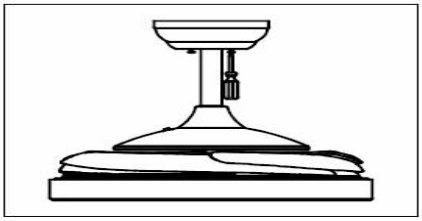

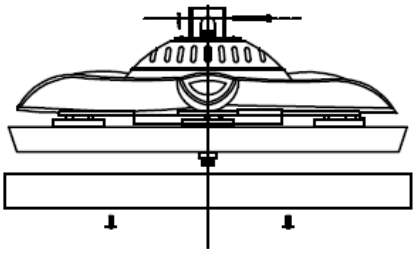

Inserire il kit luce LED 36W nella posizione centrale e collegare i fili del motore alla scheda LED (20), installare lo schermo (21) e accendere la corrente elettrica (22)

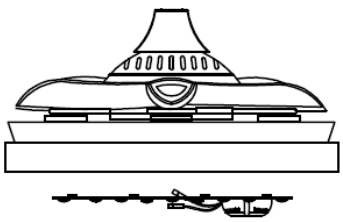

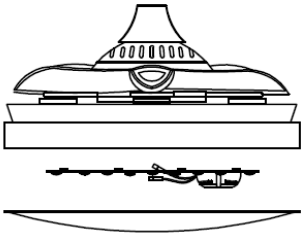

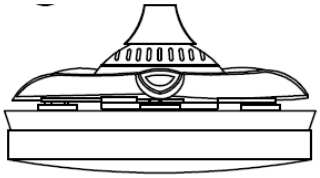

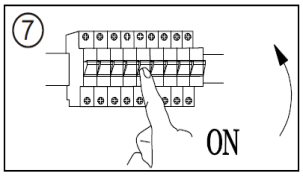

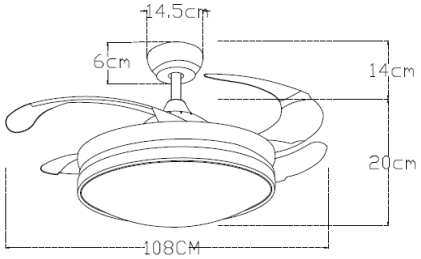

ISTRUZIONI TELECOMANDO

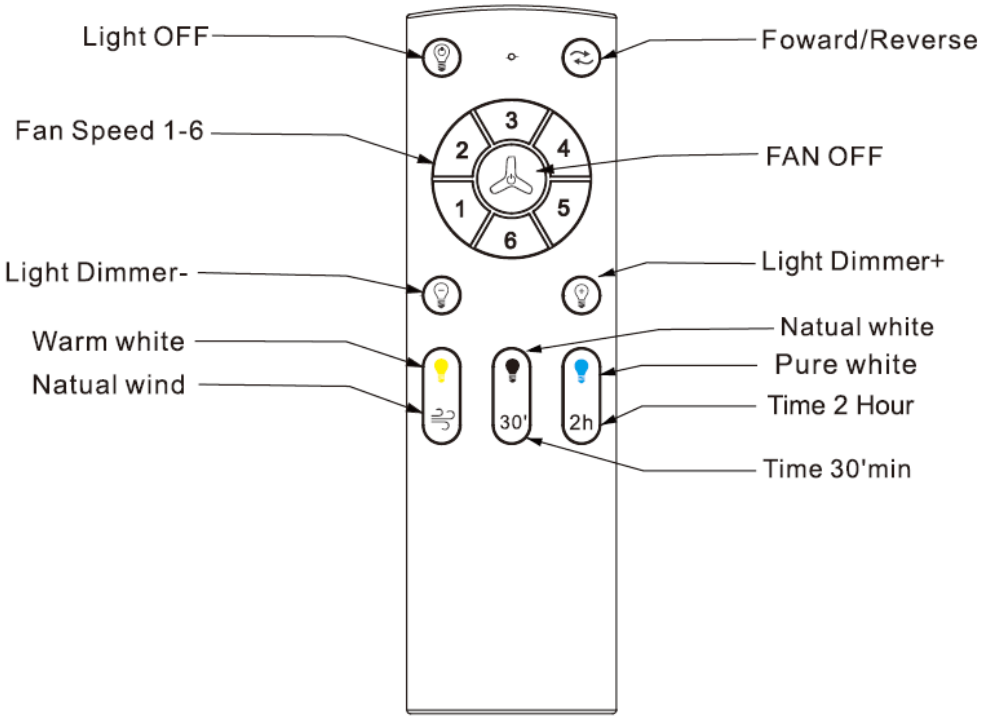

ISTRUZIONI D'USO TELECOMANDO:

- LIGHT OFF : SPEGNIMENTO LUCE
- FAN OFF : SPEGNIMENTO VENTOLA
- LIGHT DIMMER + : INCREMENTO LUMINOSITA'
- LIGHT DIMMER - : DIMINUZIONE LUMINOSITA'
- WARM WHITE : ACCENSIONE / SELEZIONE LUCE CALDA 3000K
- NATURAL WHITE : ACCENSIONE / SELEZIONE LUCE NATURALE 4000K
- PURE WHITE : ACCENSIONE / SELEZIONE LUCE FREDDA 6000K
- TIMER 2H : TIMER 2 ORE
- TIMER 30' : TIMER 30 MINUTI
- FAN Speed 1-6 : ACCENSIONE / SELEZIONE VELOCITA' VENTOLA (6 VELOCITA')
- FORWARD/REVERSE : INVERSIONE VERSO DI ROTAZIONE DELLA VENTOLA
- Telecomando, Tipo di batterie: 2x AAA (Non incluse)

1. Sincronizzazione:

Dopo aver acceso l'alimentazione e sentito un suono "di", premere il pulsante "LIGHT OFF" entro 3 secondi, il ricevitore emetterà un suono "di di", quindi l'accoppiamento avrà successo. Se il codice non viene associato correttamente, spegnere l'alimentazione e attendere 1 minuto per ripetere l'operazione di cui sopra. Il ventilatore può essere sincronizzato con massimo 2 telecomandi. Tra una sincronizzazione e l'altra tenere spento il ventilatore per almeno 1 minuto.

2. Disincronizzazione: Accendere l'alimentazione e premere immediatamente il pulsante "WARM LIGHT" e "PURE LIGHT" per più di 5 secondi, il ricevitore emetterà un suono "di di", quindi l'annullamento dell'accoppiamento è riuscito. Se non riesci a disaccoppiare, spegni l'alimentazione e attendi 1 minuto per ripetere l'operazione di cui sopra. 3. Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo o più di 2 mesi, estrarre la batteria per proteggere la batteria e il telecomando. Nota: batteria non inclusa.

USER MANUAL

Read and Save These Instructions

1. **To be sure to perform the installation successfully, read the instructions and check all the schematics before starting. Make sure the appliance has not been damaged during transport. If the damage is caused by transport, the responsibility will be borne by the carrier and not by the manufacturer**
2. **Electrical work should be carried out after disconnecting the power supply, removing fuses or turning off the circuit breaker, to ensure the insulation of the power outlet poles. If in doubt, contact a qualified electrician to make sure that all work is performed in accordance with the Intelligent Energy - Europe directives, current good practice and other national and local electrical codes.**
3. **Make sure that the rotating fan blades do not touch any objects from the installation site and that there is a minimum clearance of 0.76m from the end of the blade to the wall or ceiling. Keep in mind that the greater the free space the better the air flow from the fan will be. Make sure that when the fan installation is complete, the blades are mounted at a minimum height of 2.3 meters from the floor.**
4. **The fixing point of the fan must be able to support a weight equal to ten times the net weight of the fan. Net weights can be found at the bottom of the unit packaging. If you intend to install the fan on a ceiling junction box, the box and the fixing must be able to support the weight of the moving fan and must not twist or loosen.**
5. **The fan must be grounded.**
6. **Do not connect the fan to a light intensity regulator. This could cause unsatisfactory performance (humming of the engine) and damage the engine.**
7. **It is not recommended for use in the same room and at the same time as ceiling fans and gas appliances.**
8. **Do not insert anything into the blades when the fan is running. This damages the blades and affects the balance of the unit causing it to oscillate.**
9. **After completely installing the fan, make sure all connections are stable and solid to avoid problems.**
10. **Links may become loose due to natural fan movement. Check the support connections, the brackets and the blade attachments twice a year to make sure that all of them are securely fastened. If they are loose, tighten them with a screwdriver. (It is not necessary to remove the fan from the ceiling)**
11. **Install only indoors.**
12. **The company PERENZ Srl is not liable for material and bodily damage resulting from incorrect installation or use of the fan.**

Difficulty of installation, missing or damaged parts

Note: The safety procedures and important instructions provided in this manual are not intended to be exhaustive of any condition and situation that may occur. It must be clear that common sense, caution and care are factors that can not be integrated into a product, but must be applied by those who use and care for the unit.

For suggestions on installing or in case missing or damaged parts, call the

SERVICE NUMBER: 0439-787026

If there are any problems with the installation of the fan or the lighting or the fan has been shipped with missing or damaged parts, contact the assistance number (0439 787026). The staff will be happy to provide the necessary help. Please indicate model reference, unit color and missing or damaged part in each communication.

Fan installation instructions

Downrod installation: Extract the horizontal pin and the R type bolt from the rod (2), then insert the rod in the rose (3) then on the motor (4).

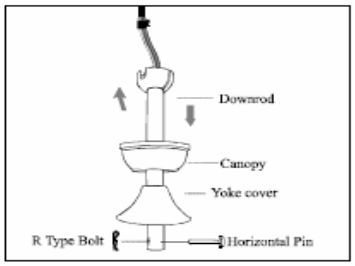

1

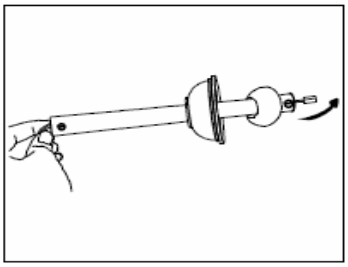

2

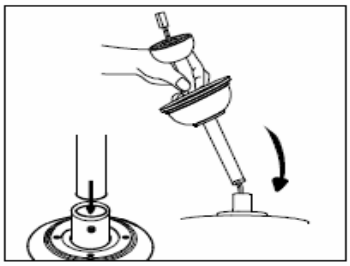

3

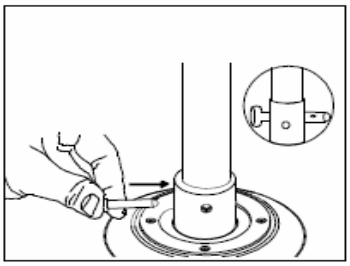

4

Insert the plug into the motor connector, put it in the correct hole position, then insert the horizontal pin and the R type bolt (5), then lock the screws (6). Finally move the cover to the top of the engine (7) (8).

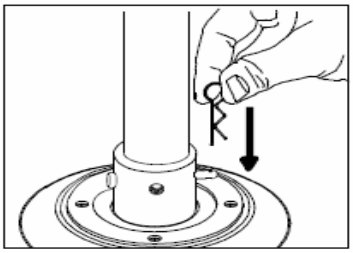

5

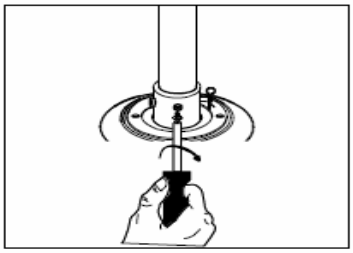

6

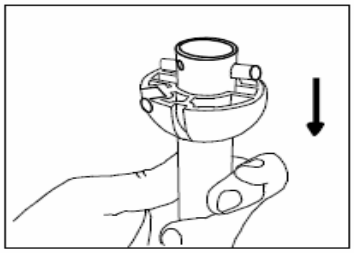

7

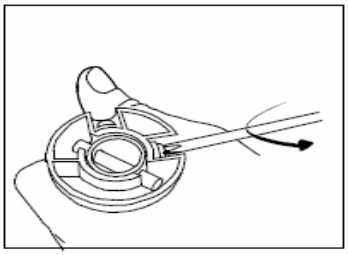

8

Install the bracket to the ceiling in wooden or concrete ceiling (9) (10)

Wooden ceiling: use the screw to fix the mounting bracket on the square wooden beam (thickness of the wooden ceiling should be more than 7 cm) (11)

Concrete ceiling: use the drill to make 2 holes with adequate depth on the ceiling and fix the fixing screw (2pcs) in the holes, then fix the mounting bracket on the ceiling and tighten the screw (11).

Notice:

- Different ceiling use different screws to fix the mounting bracket. (See the image bellow).

-Make sure, that the ceiling can support more than 30 kg to avoid in the event that the fan falls and causes damage to people.

Please do not install the mounting bracket on empty ceilings or plasterboard, possible risk of screws falling and consequently fan.

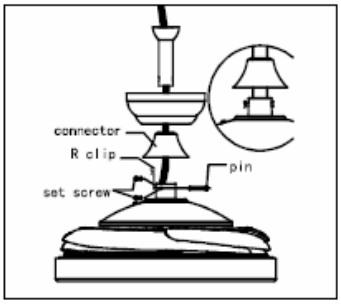

9

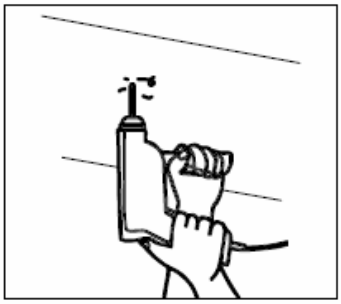

10

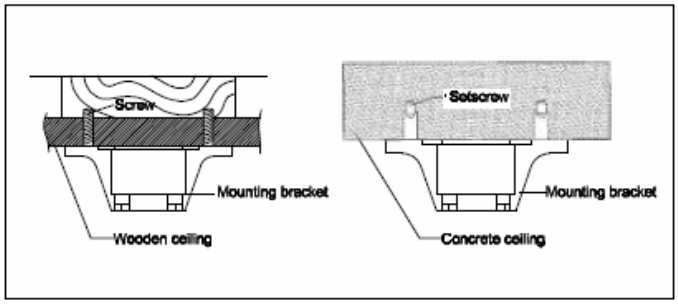

11

Switch off the electricity supply (12)

Lift the fan (13), insert on the mounting bracket (14), and rotate the sliding guide so that the groove on the support screw is fix on the projection of the mounting bracket (15).

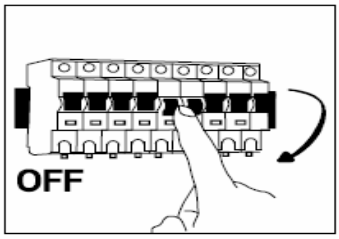

12

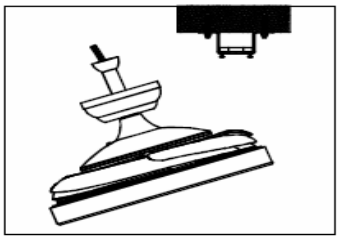

13

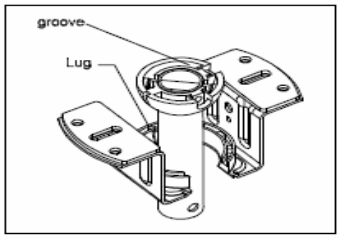

14

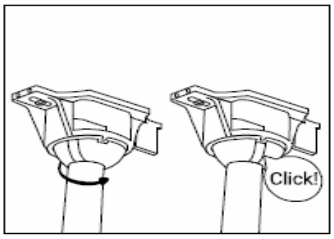

15

Electrical connection of the fan and the remote control receiver (16) (17)

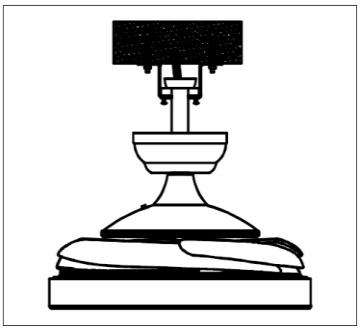

16

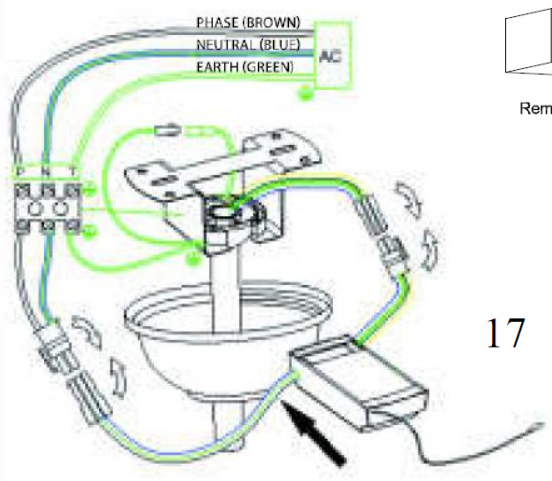

17

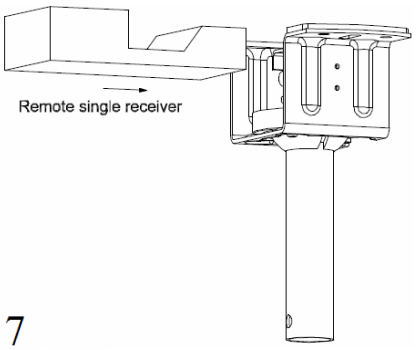

Fix the canopy with the screws (18) Fix the LED holder base of the lamp with screws (19)

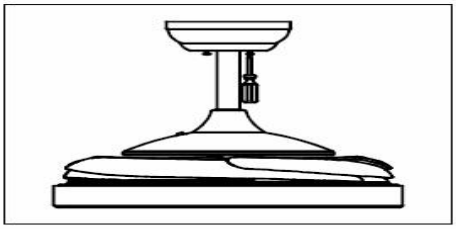

18

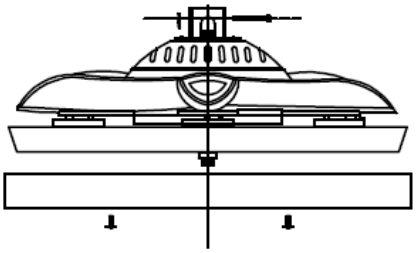

Put the light 36W LED module on the central position lamp base (20), connect wires of motor to LED (21) install the lamp cover to the lamp base (22) turn power supply ON (23)

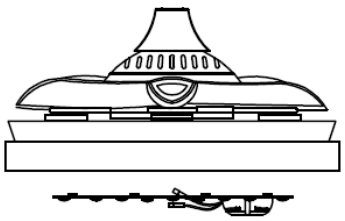

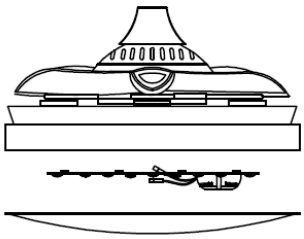

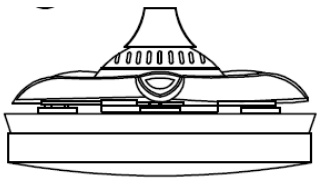

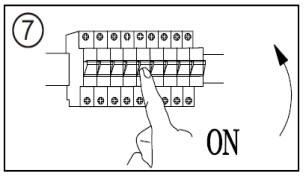

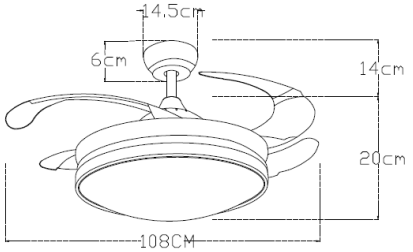

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

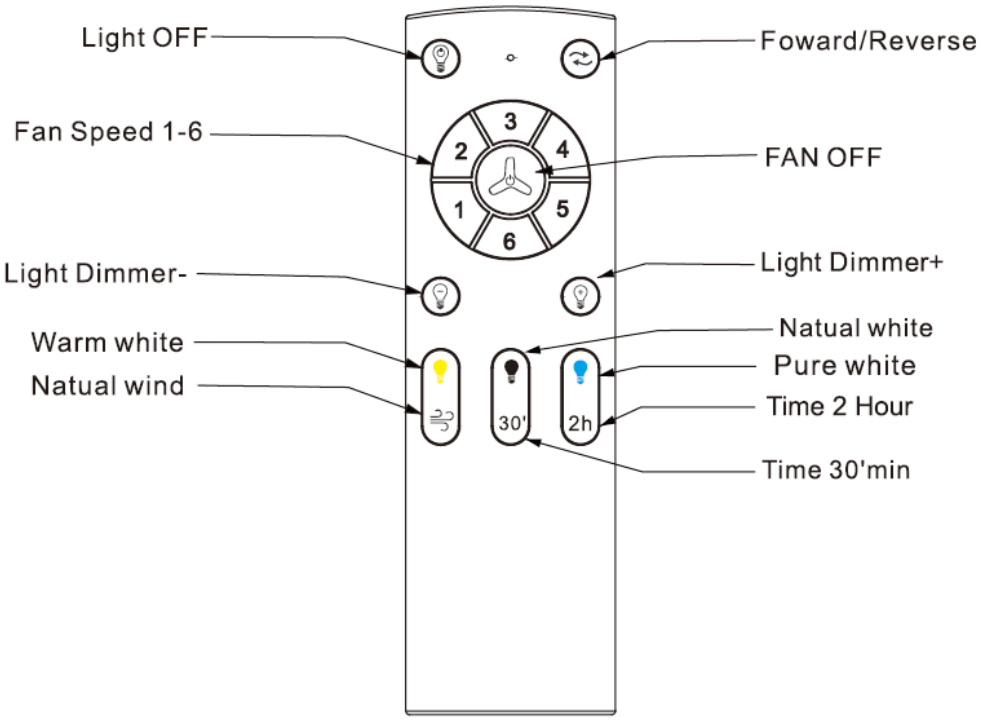

1. Code Pairing:

After turning on the power and hearing a “di” sound, press the “LIGHT ON/OFF” button within 3 seconds, the receiver will emit a “di di” sound, and then paring is successful.

If the code is not successfully paired, turn off the power and wait 1 minute to repeat the above operation.

The ceiling fan can be paired with maximum 2 remote controllers.

Between one synchronization and the next, keep the fan turned off for at least 1 minute.

2. Code Unpairing:

Turn on the power and immediately press the “2 hours” button for more than 5 seconds, the receiver will send out “di di” sound, then unpairing is successfully.

If you fail to unpairing, turn off the power and wait 1 minute to repeat the above operation.

3.If the Remote control not used for long term or more then 2month,

pls take out the battery to protect the battery and remote control.

Remark: battery not included.